

# CONSIGNE 9 COMPARTIMENTS



## 1 Table des matières

2	ACCES AU SYSTEME :	3
3	MENU PRINCIPAL	3
4	CHARGER UN CASIER :	4
5	VIDER UN CASIER	5

## 2 Accès au système :


Entrer le code de sécurité à 6 chiffres pour accéder au système :

\* \* \* \* \*  
\_ \_ \_ \_ \_

Serial number: 00000000



## 3 Menu principal


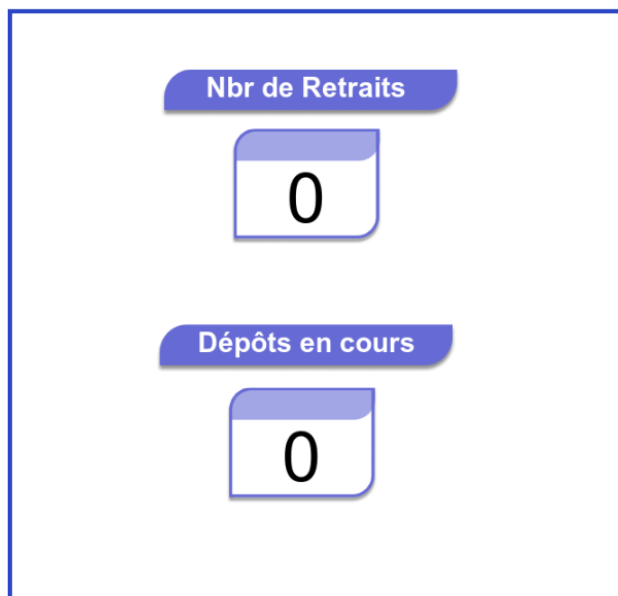


## 4 Charger un casier :


Code couleur :

- Vert : Casier vide
- Orange : Casier chargé
- Rouge : Casier en panne

### Procédure de chargement :

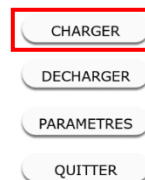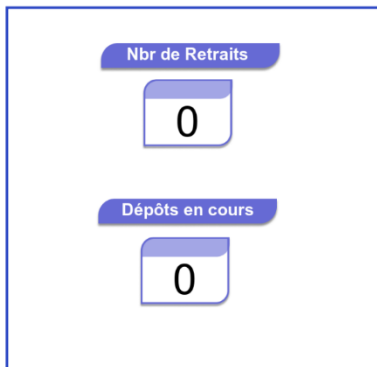

**1.** Appuyer sur « **CHARGER** »

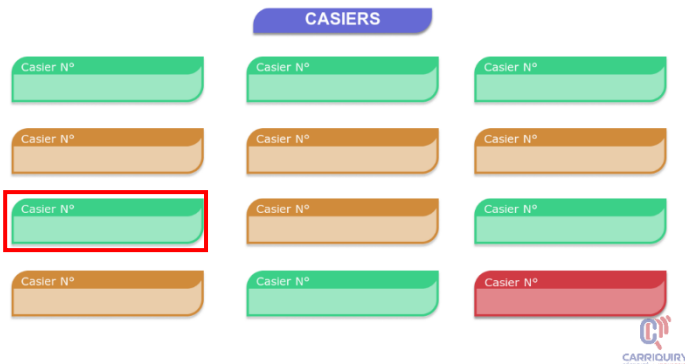

**2.** Appuyer sur le bouton vert correspondant au numéro de casier à charger

**CASIER N°3**

Veuillez insérer une carte ou taper son code au clavier.  
Appuyez sur "VALIDER" pour confirmer.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**3.** Associer une carte magnétique au casier à charger en insérant la carte dans le lecteur de carte ou en entrant manuellement son code

**4.** Le casier est chargé et apparaît en orange.

ANNULER




## 5 Vider un casier

### Procédure de déchargement :

- 1.** Appuyer sur « Décharger »



- 2.** Appuyer sur le bouton orange du casier à décharger

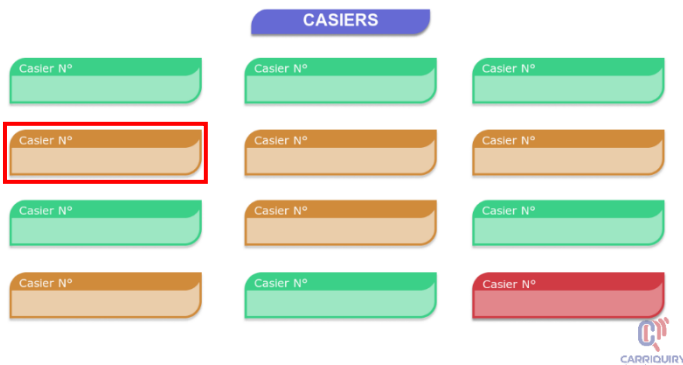

- 3.** Valider votre choix en appuyant sur oui

Souhaitez-vous  
retirer les fonds du  
casier



- 4.** Le casier apparaît maintenant en vert et n'est plus associé à une carte.

